



PROGRAMMATEUR AMICO + 1 VOIE

RÉFÉRENCE : 0700409400

CONDITIONNEMENT : PAR 4

Ce programmateur vous permet de déclencher de manière simple et rapide l'arrosage de votre jardin.
Il s'adapte facilement à vos robinets d'eau de ville (hors usage en sortie de pompe).



@rainirrigationfrance

@rainirrigationfrance



Vidéo Rain de
démonstration de
programmation



RAIN IRRIGATION
ZI Sylva 21
19 rue Alain Péronnau
33830 BELIN-BELIET

PREMIÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DES PILES

NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES



Le programmeur Amico + 1 voie fonctionne avec deux piles 1,5V « AA ».

Il est généralement conseillé de les changer à chaque début de saison (voire tous les 8/10 mois).

Ce programmeur est composé de deux parties distinctes, cela vous permet de réaliser la programmation sans que l'appareil ne soit branché sur son socle.

Pour insérer les piles :


- ❖ Dissocier les 2 parties du programmeur
- ❖ Tourner la face avant du programmeur et ôter le cache piles
- ❖ Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet
- ❖ Refermer le cache piles
- ❖ Replacer le programmeur sur son socle



DEUXIÈME ÉTAPE : MISE EN ROUTE



Avant toute utilisation, il faut **obligatoirement** enclencher manuellement le programmateur.

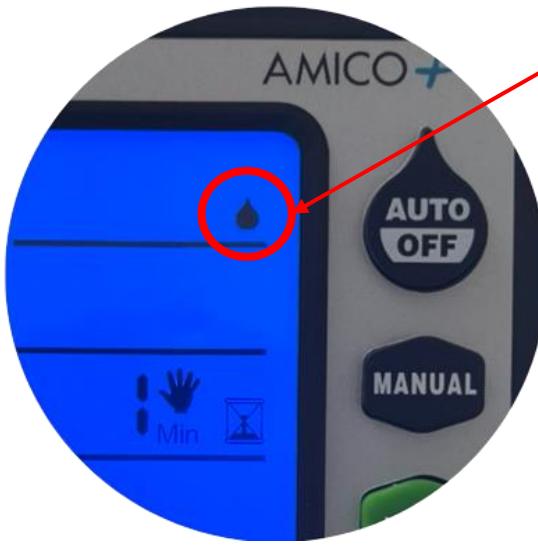

1. Appuyer sur "MANUAL" suivi de "OK" : la pile enverra alors une impulsion électrique à la membrane. Un claquement sera audible (ce qui correspond à l'ouverture de la membrane).
2. Un symbole de goutte apparaîtra en haut à droite (cela symbolise l'écoulement de l'eau)
3. Attendre 1 minute et le second claquement (correspondant à la fermeture de la membrane) avant de poursuivre la programmation.

À NOTER :

À chaque changement de piles il est **obligatoire** de redéclencher le programmateur grâce à cette manipulation.

Le changement des piles conservera tout de même le programme enregistré.

TROISIÈME ÉTAPE : PROGRAMMATION



Lorsque les choix de programmation ne seront pas assez rapides, vous serez renvoyé au menu principal

Pour démarrer la programmation :



1. Appuyer sur « Auto Off », la 1e ligne clignotera.
2. Dans un premier temps régler l'heure actuelle grâce aux touches +/- situées en bas du programmeur (« + » avancera d'une heure, « - » reculera d'une heure).
3. Valider sur « OK » pour passer au réglage des minutes.
4. Régler en suivant les minutes à l'aide des touches (ici, le « + » avancera d'une minute et le « - » reculera d'une minute).
5. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante
6. Choisir l'heure du démarrage de l'arrosage souhaitée grâce aux touches (qui fonctionnent comme vu précédemment).



7. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante



8. Déterminer la durée d'arrosage grâce aux touches (ici, « 7min » signifie que l'arrosage durera 7 minutes)



9. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante

10. Choisir la fréquence d'arrosage grâce aux flèches (toutes les 6 h, 12h, 1 jusqu'à 15 jours)



11. Valider sur « OK »

12. La dernière ligne indiquera le temps restant avant le prochain déclenchement de l'arrosage.

**La programmation est terminée !
Votre programmateur est prêt à l'emploi**

EXEMPLE DE PROGRAMMATION



Il est actuellement 10h01.

Le programme démarrera à 2h00.

Le temps d'arrosage est de 4 minutes.

L'arrosage se déclenchera toutes les 6 heures, soit à 2h00 - 8h00 - 14h00 et 20h00.

Le prochain arrosage est prévu dans 3 heures, à 14h00.

PLUS D'INFORMATIONS




Le témoin de batterie des piles se situe en haut à droite du programmeur. Lorsqu'il se met à clignoter cela signifie que les piles n'ont plus assez de puissance pour déclencher l'ouverture de la membrane et qu'il faut les changer.



Les Amico + possèdent une membrane intégrée, qui s'ouvre et se ferme mécaniquement selon l'impulsion électrique qu'elle reçoit des piles.

Cela permet son ouverture et sa fermeture et donc l'écoulement, ou non, de l'eau.

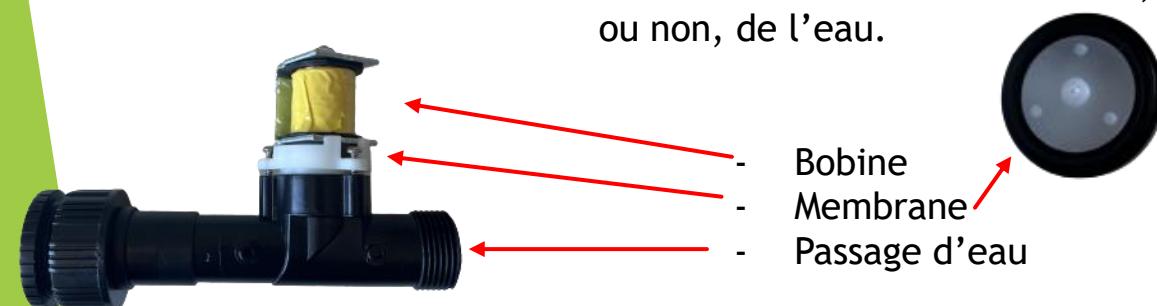

Pour éteindre le programmeur il suffit d'appuyer 5 secondes sur « AUTO OFF ».

À SAVOIR :

Activer le mode manuel utilise plus d'énergie et use d'avantage la membrane. Si cela n'arrose pas assez il est préférable de programmer plus longtemps et plus souvent.



PENSEZ À NETTOYER LE FILTRE DE TEMPS EN TEMPS AFIN D'ÉVITER LES BOUCHONS OU LES FUITES.

Pour enclencher le programmeur en manuel :

- Appuyer sur « Manual »
- Choisir le nombre de minutes souhaitées grâce aux flèches
- Appuyer sur « OK »

HIVERNAGE :

À l'approche de l'hiver, RAIN vous conseille :

- De dévisser le programmeur de son robinet
- D'évacuer l'eau restante en secouant légèrement le programmeur
- De stocker le programmeur dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Pour la saison prochaine il vous suffira de changer les piles de votre programmeur et de le remettre en place sur votre robinet.

SI CELA NE FONCTIONNE PAS ?

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le programmateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">- Vérifier que les piles soient neuves et insérées dans le bon sens (à l'aide des « + » et « - »)- Vérifier que la vanne soit ouverte
Le programmateur ne s'allume pas en automatique.	La manipulation initiale n'a pas été faite (voir page 2)
L'eau coule en permanence.	Remplacer les piles par des piles neuves et refaire la manipulation initiale. Si cela ne marche pas, contacter le SAV.
Le voyant batterie est allumé.	Il faut remplacer les piles par des piles neuves.
Il y a une fuite à la base du programmateur (au niveau du nez de robinet et avant la membrane).	Le programmateur est resté dehors pendant l'hiver et a gelé. Il faut changer le produit complet. (attention : ce type d'incident n'est pas pris en compte dans la garantie)
L'eau coule entre le robinet et le programmateur.	Le joint est mal positionné ou défectueux. Le replacer ou le changer. Nettoyer également le filtre

Pour tout problème technique ou demande, vous pouvez nous envoyer vos réclamations à l'adresse mail :
sav@rain-irrigation.fr