



Vidéo Rain de démonstration de programmation

# PROGRAMMATEUR AMICO + 2 VOIES

RÉFÉRENCE : 0700409401

CONDITIONNEMENT : PAR 3

Ce programmeur vous permet de déclencher de manière simple et rapide l'arrosage de votre jardin, sur 2 réseaux d'arrosage différents grâce à ses 2 sorties d'eau. Il s'adapte facilement à vos robinets d'eau de ville (hors usage en sortie de pompe).



@rainirrigationfrance

@rainirrigationfrance

RAIN IRRIGATION  
ZI Sylva 21  
19 rue Alain Péronnau  
33830 BELIN-BELIET



# PREMIÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DES PILES

NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES



Le programmeur Amico + 2 voies fonctionne avec deux piles 1,5V « AA ».

Il est généralement conseillé de les changer à chaque début de saison (voire tous les 8/10 mois).


Ce programmeur est composé de deux parties distinctes, cela vous permet de réaliser la programmation sans que l'appareil ne soit branché sur son socle.

Pour insérer les piles :

- ❖ Dissocier les 2 parties du programmeur
- ❖ Tourner la face avant du programmeur et ôter le cache piles
- ❖ Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet
- ❖ Refermer le cache piles
- ❖ Replacer la partie électronique sur son socle



# DEUXIÈME ÉTAPE : MISE EN ROUTE

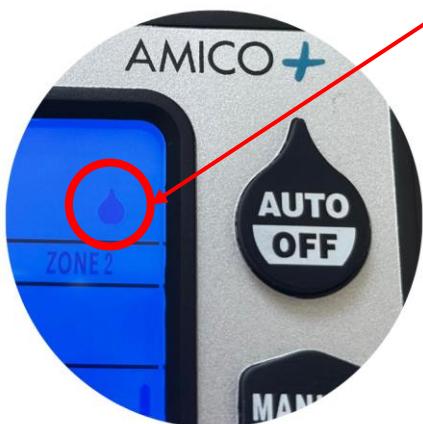

Avant toute utilisation, il faut **obligatoirement** enclencher manuellement les 2 voies du programmateur.

1. Appuyer 1 fois sur "MANUAL" suivi de 2 fois sur "OK" : la pile enverra alors une impulsion électrique à la membrane. Un claquement sera audible (ce qui correspond à l'ouverture de la membrane).
2. Un symbole de goutte apparaîtra en haut à droite (cela symbolise l'écoulement de l'eau)
3. Attendre 1 minute et le second claquement (correspondant à la fermeture de la membrane) pour l'initiation de la première voie puis attendre encore 1 minute et un dernier claquement avant de poursuivre la programmation.

## À NOTER :

À chaque changement de piles il est **obligatoire** de redéclencher le programmateur grâce à cette manipulation.

Le changement des piles conservera tout de même le/les programmes enregistré(s).

# TROISIÈME ÉTAPE : PROGRAMMATION



Lorsque les choix de programmation ne seront pas assez rapides, vous serez renvoyé au menu principal

## Pour démarrer la programmation :

1. Appuyer sur « Auto Off », la 1e ligne clignotera.
2. Dans un premier temps régler l'heure actuelle grâce aux touches +/- situées en bas du programmateur (« + » avancera d'une heure, « - » reculera d'une heure).
3. Valider sur « OK » pour passer au réglage des minutes.
4. Régler en suivant les minutes à l'aide des touches ( ici, le « + » avancera d'une minute et le « - » reculera d'une minute).
5. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante
6. Choisir l'heure et les minutes du démarrage de l'arrosage souhaitée pour le premier réseau grâce aux touches (qui fonctionnent comme vu précédemment).




7. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante.



8. Déterminer la durée d'arrosage du premier réseau grâce aux touches (ici, « 4min » signifie que l'arrosage durera 4 minutes)

9. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante

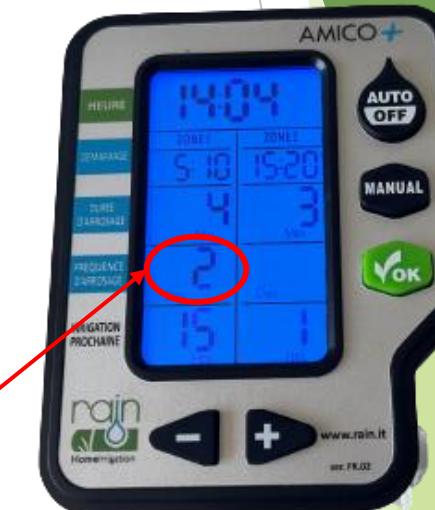


10. Choisir la fréquence d'arrosage du premier réseau grâce aux touches (toutes les 6 heures, 12h, 1 jusqu'à 15 jours)



11. Valider sur « OK »

12. Choisir ensuite l'heure et les minutes du démarrage de l'arrosage souhaitée pour le deuxième réseau grâce aux touches.

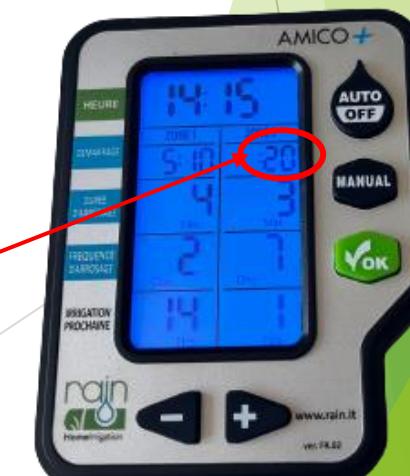

13. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante.



14. Déterminer la durée d'arrosage du second réseau grâce aux touches (ici, « 1min » signifie que l'arrosage durera 1 minutes)


15. Valider sur « OK » pour passer à la ligne suivante

16. Choisir la fréquence d'arrosage grâce aux touches (toutes les 6 heures, 12h, 1 jusqu'à 15 jours)



17. Valider sur « OK »

18. La dernière ligne indiquera le temps restant avant le prochain déclenchement de l'arrosage.

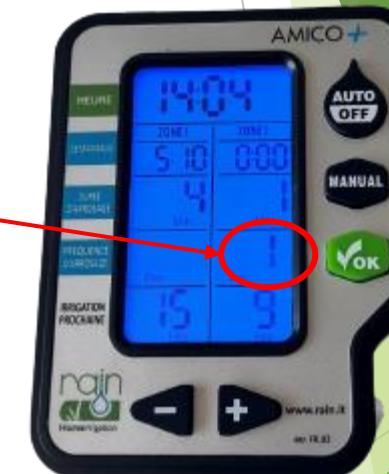

**La programmation est terminée !  
Votre programmeur est prêt à l'emploi**

# EXEMPLE DE PROGRAMMATION

Il est actuellement 11h13.

Le premier réseau démarrera à 8h15.

Le temps d'arrosage est de 5 minutes

L'arrosage se déclenchera tous les jours

Le prochain arrosage de ce programme  
est prévu dans 21 heures

Le deuxième réseau démarrera à  
22h30.

Le temps d'arrosage est de 5 minutes

L'arrosage se déclenchera tous les jours

Le prochain arrosage de ce programme  
est prévu dans 11 heures



# PLUS D'INFORMATIONS



Le témoin de batterie des piles se situe en haut à droite du programmeur. Lorsqu'il se met à clignoter cela signifie que les piles n'ont plus assez de puissance pour déclencher l'ouverture de la membrane et qu'il faut les changer. Il se déclenche lorsque la membrane n'a pas reçu assez d'impulsion électrique.



Les Amico + possèdent une membrane intégrée, qui s'ouvre et se ferme mécaniquement selon l'impulsion électrique qu'elle reçoit des piles.

Cela permet son ouverture et sa fermeture et donc l'écoulement, ou non, de l'eau.

*Pour éteindre le programmeur il suffit d'appuyer 5 secondes sur « AUTO OFF ».*

## À SAVOIR :

Activer le mode manuel utilise plus d'énergie et use d'avantage la membrane. Si cela n'arrose pas assez il est préférable de programmer plus longtemps et plus souvent.

**Pour enclencher le programmeur en manuel :**

- Appuyer sur « Manual »
- Choisir le nombre de minutes souhaitées grâce aux flèches
- Appuyer sur « OK »

## HIVERNAGE :

À l'approche de l'hiver, RAIN vous conseille :

- De dévisser le programmeur de son robinet
- D'évacuer l'eau restante en secouant légèrement le programmeur
- De stocker le programmeur dans un endroit sec et à l'abri du gel.



Pour la saison prochaine il vous suffira de changer les piles de votre programmeur et de le remettre en place sur votre robinet.

# SI CELA NE FONCTIONNE PAS ?

Pour tout problème technique ou renseignements, vous pouvez nous envoyer vos demandes à l'adresse mail:  
[sav@rain-irrigation.fr](mailto:sav@rain-irrigation.fr)

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le programmeur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier que les piles soient neuves et insérées dans le bon sens (à l'aide des « + » et « - »)</li> <li>- Vérifier que la vanne soit ouverte</li> </ul>
Le programmeur ne s'allume pas en automatique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La manipulation initiale n'a pas été faite (voir page 2)</li> <li>- Vérifier que les programmes ne se chevauchent pas (les 2 réseaux ne peuvent fonctionner simultanément).</li> </ul>
L'eau coule en permanence.	<p>Remplacer les piles par des piles neuves et refaire la manipulation initiale. Si cela ne marche pas, contacter le SAV.</p>
Le voyant batterie est allumé.	<p>Il faut remplacer les piles par des piles neuves.</p>
Il y a une fuite à la base du programmeur (au niveau du nez de robinet et avant la membrane).	<p>Le programmeur est resté dehors pendant l'hiver et a gelé. Il faut changer le produit complet. (attention : ce type d'incident n'est pas pris en compte dans la garantie)</p>
Le programmeur ne s'enclenche pas en manuel	<p>Lorsqu'un programme automatique est en cours, il est alors impossible d'enclencher le second réseau en manuel. Si vous souhaitez tout de même pouvoir vous servir de votre tuyau, vous pouvez opter pour un sélecteur 2 ou 3 voies en laiton. Cela vous permettra de laisser 1 à 2 sortie(s) de libre(s) pour y placer celui-ci.</p>
L'eau coule entre le robinet et le programmeur.	<p>Le joint est mal positionné ou défectueux. Le replacer ou le changer. Nettoyer également le filtre.</p>