



PROGRAMMATEUR MICRO 2 VOIES

RÉFÉRENCE : 0700300652

CONDITIONNEMENT : PAR 10

Ce programmeur vous permet de déclencher de manière simple et rapide l'arrosage de votre jardin sur 2 réseaux d'arrosage différents. Il s'adapte facilement à vos robinets d'eau de ville (hors usage en sortie de pompe).



@rainirrigationfrance

@rainirrigationfrance

RAIN IRRIGATION
ZI Sylva 21
19 rue Alain Péronnau
33830 BELIN-BELIET



PREMIÈRE ÉTAPE : MISE EN PLACE DES PILES

NE PAS UTILISER DE PILES RECHARGEABLES




Le programmeur Micro 2 fonctionne avec deux piles 1,5V « AA ».

Il est généralement conseillé de les changer à chaque début de saison (voire tous les 8/10 mois).



Pour insérer les piles :

- ❖ Ôter le cache piles en bas à l'arrière du programmeur
- ❖ Tirer le compartiment des piles
- ❖ Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet
- ❖ Replacer le compartiment dans le programmeur
- ❖ Refermer le cache piles

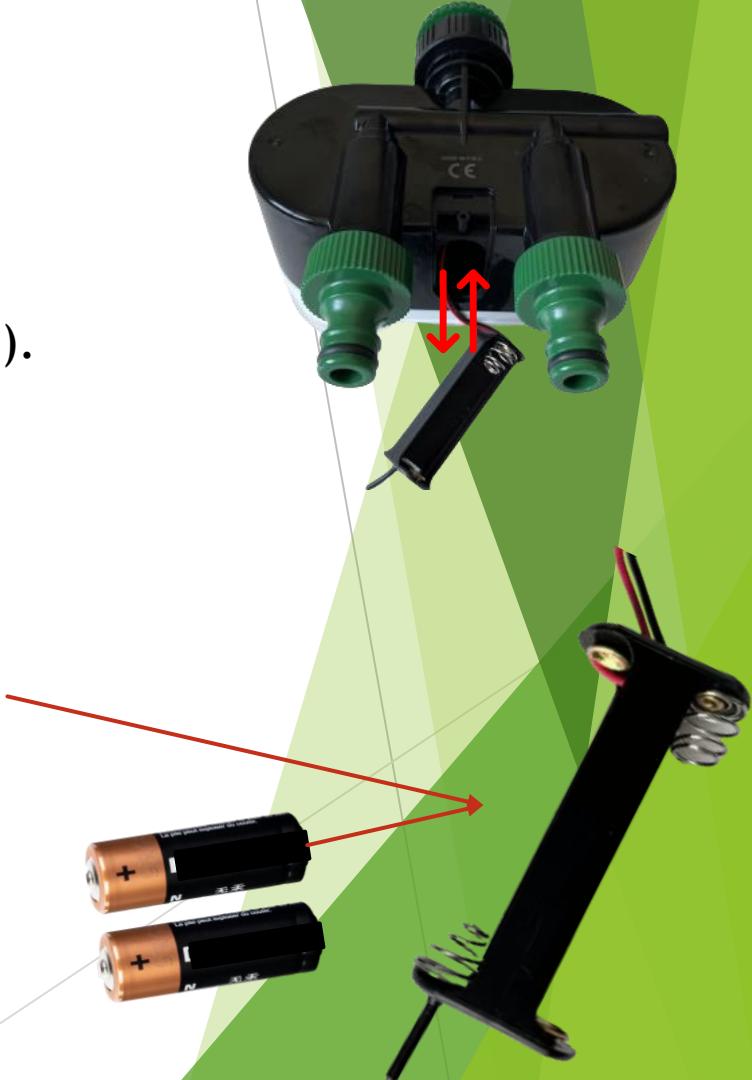

DEUXIÈME ÉTAPE : PROGRAMMATION



Pour démarrer la programmation :

1. Choisir la fréquence d'arrosage du premier réseau grâce à la molette de gauche « Frequency »(de 1h jusqu'à 72h ou 1 fois par semaine).
2. Choisir la durée d'arrosage du premier réseau grâce à la molette de droite « Duration » (de 1 à 120 minutes).
3. Choisir la fréquence d'arrosage du second réseau grâce à la molette de gauche « Frequency »(de 1h jusqu'à 72h ou 1 fois par semaine).
4. Choisir la durée d'arrosage du second réseau grâce à la molette de droite « Duration » (de 1 à 120 minutes).

À NOTER :

- À chaque changement de piles il est obligatoire de reprogrammer votre programmateur.
- Pour réinitialiser la programmation du réseau de votre choix, il vous suffit de tourner la molette de gauche du réseau en question sur « Reset ».
- Le programmateur s'enclenchera à l'heure où a été effectuée la programmation.



EXEMPLE DE PROGRAMMATION



L'arrosage du premier réseau est prévu toutes les 6 heures.

Il durera 3 minutes.

L'arrosage du second réseau est prévu toutes les 72 heures.

Il durera 20 minutes.

Si vous programmez votre Micro 2 à 20 heures pour une durée de 10 minutes et une fréquence de 24 heures; alors celui-ci s'enclenchera le lendemain (dans 24 heures), à 20 heures et son arrosage durera 10 minutes.

PLUS D'INFORMATIONS



Le témoin de batterie des piles se situe au milieu du programmeur. Lorsqu'il ne clignote plus cela signifie que les piles n'ont plus assez de puissance pour déclencher la rotation des billes et qu'il faut les changer.



Les Micros 2 possèdent des billes, qui s'ouvrent et se ferment mécaniquement selon l'impulsion électrique qu'elles reçoivent des piles.

Cela permet leur ouverture et leur fermeture et donc l'écoulement, ou non, de l'eau.

- Bille fermée (blocage d'eau)
- Bille ouverte (passage d'eau)

Pour éteindre le programmeur il suffit de tourner le bouton sur « OFF ».



PENSEZ À NETTOYER LE FILTRE À SABLE DE TEMPS EN TEMPS AFIN D'ÉVITER LES BOUCHONS OU LES FUITES.

Pour enclencher le programmeur en manuel :

- Tourner la molette «Duration» du réseau souhaité sur « ON ».
- Pour éteindre le mode manuel, tourner la molette sur « OFF »
- Reprogrammer ensuite votre réseau car ce programmeur n'est pas équipé d'une mémoire.

HIVERNAGE :

À l'approche de l'hiver, RAIN vous conseille :

- De dévisser le programmeur de sa cuve ou autre sortie d'eau.
- D'évacuer l'eau restante en secouant légèrement le programmeur
- De stocker le programmeur dans un endroit sec et à l'abri du gel

Pour la saison prochaine il vous suffira de changer les piles de votre programmeur et de le remettre en place.

SI CELA NE FONCTIONNE PAS ?

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le programmateur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que les piles soient neuves et insérées dans le bon sens (à l'aide des « + » et « - ») - Vérifier que les programmes ne se chevauchent pas - Vérifier que la vanne soit ouverte
Le voyant batterie ne clignote plus.	Il faut remplacer les piles par des piles neuves.
Il y a une fuite à la base du programmateur (au niveau du nez de robinet et avant la membrane).	Le programmateur est resté dehors pendant l'hiver et a gelé. Il faut changer le produit complet. (attention : ce type d'incident n'est pas pris en compte dans la garantie)
Le programmateur ne se déclenche pas/ ne fonctionne pas.	<p>L'arrosage se déclenche à l'heure où vous programmez votre programmateur.</p> <p>Si vous souhaitez qu'il arrose à 21h toutes les 48h, il est impératif de le programmer à 21h et il ne se déclenchera que dans 48 heures (à la fréquence prochaine).</p>
L'eau coule entre la cuve et le programmateur.	Le joint est mal positionné ou défectueux. Le replacer ou le changer. Nettoyer également le filtre

Pour tout problème technique ou demandes, vous pouvez nous envoyer vos réclamations à l'adresse mail :
sav@rain-irrigation.fr